



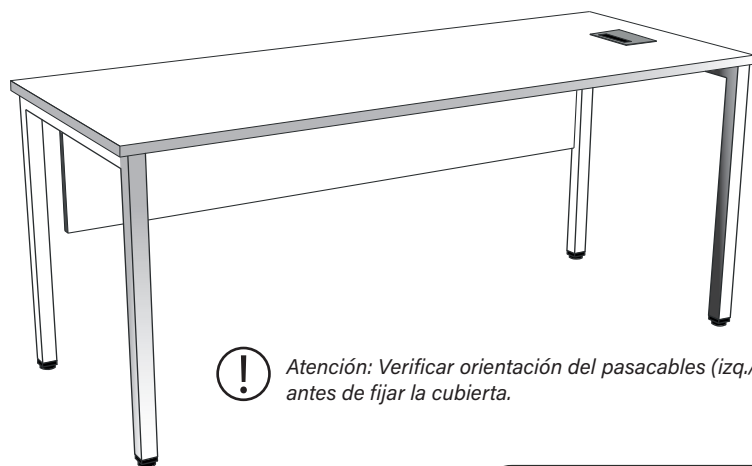


⚠ **Atención:** Verificar orientación del pasacables (izq./der.) antes de fijar la cubierta.

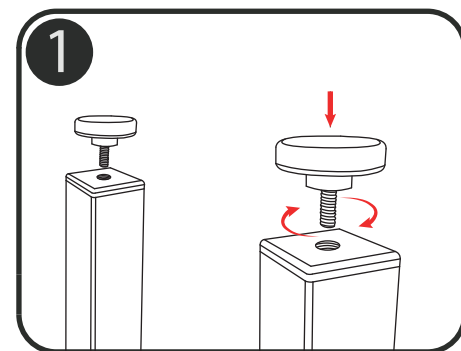


Ubicar los ejes de los patines en los hilos de los 4 insertos de cada pata y atornillar manualmente hasta el tope.


|                           |                                 |                                 |                                |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| x4<br><br>PATÍN REGULABLE | x4<br><br>PLACA LISA            | x4<br><br>PLACA CON PERFORACIÓN | x2<br><br>SUPLE                |
| x2<br><br>OMEGA           | x4<br><br>PERNO PRISIONERO 3/8" | x1<br><br>LLAVE ALLEN           | x12<br><br>TORNILLO #10 X 3/4" |

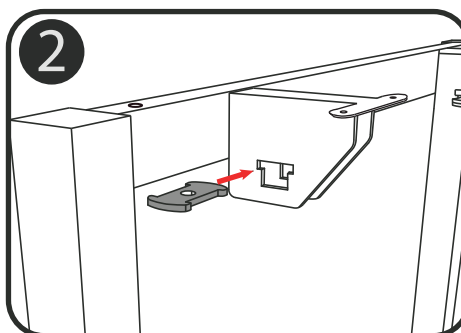


Insertar las placas de fijación perforadas en los orificios laterales de los 4 soportes.

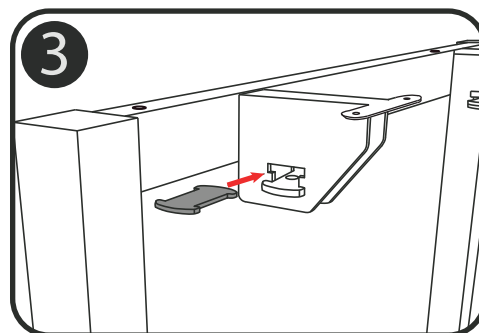


Montar la placa lisa sobre la placa perforada, repetir el paso en los 4 soportes.

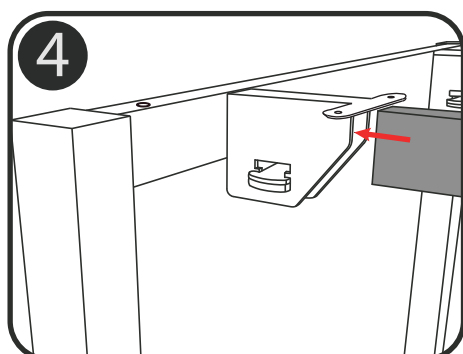


Colocar los largueros dentro del soporte sobre las placas.

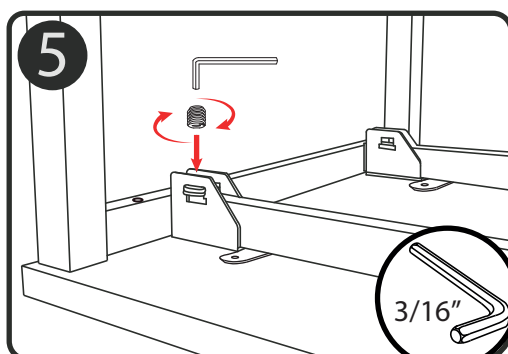


Voltear la estructura metálica con las patas hacia arriba sobre la cubierta de madera y fijar los pernos con una llave Allen.

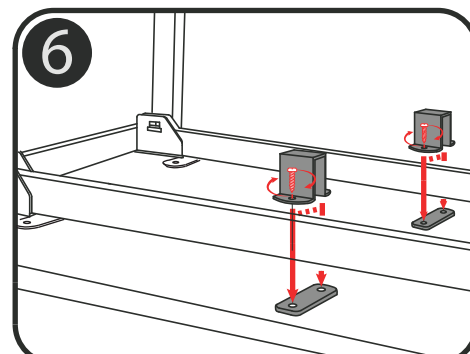


Situar la pieza Omega sobre el Suple, alineando ambas perforaciones y atornillar por sus ambos lados.

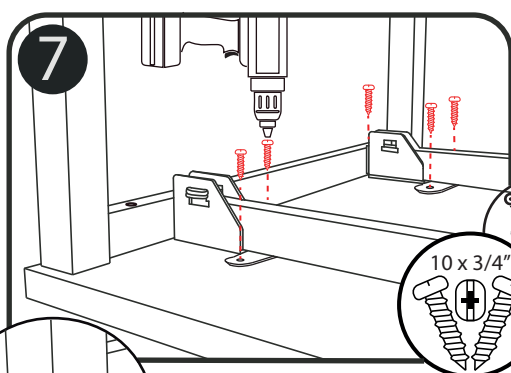

Atornillar la estructura a la cubierta (por sus 4 soportes de los extremos), dejando 1cm de separación de la cubierta con la estructura en las esquinas.

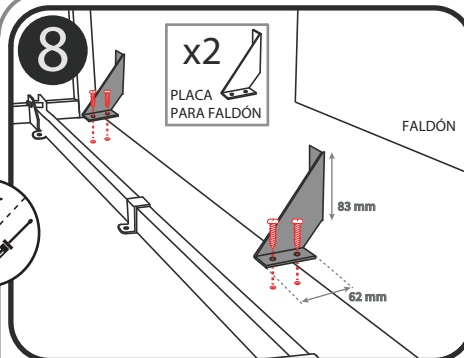

Atornillar las placas sobre la cubierta a 10 cm. del borde del faldón.

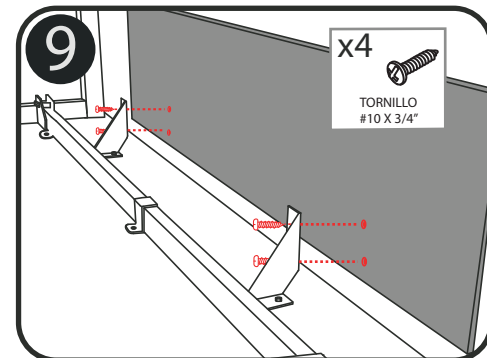

Finalmente, atornillar la placa hacia el faldón

OPCIÓN CON FALDÓN