

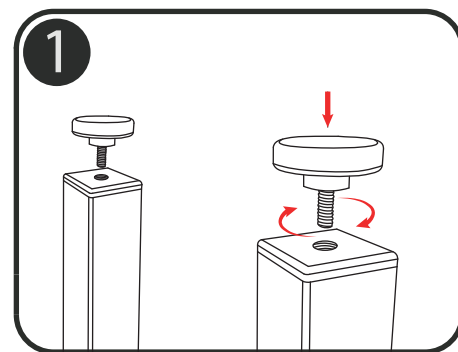


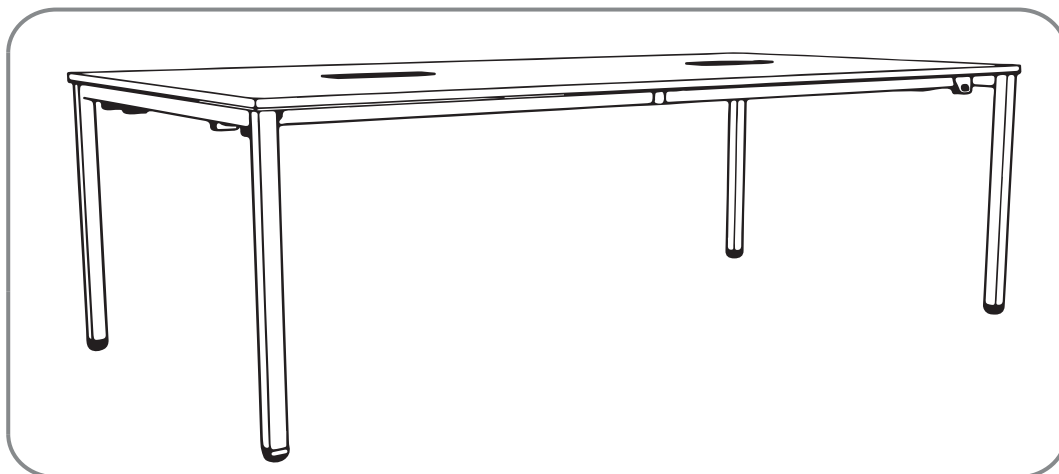


Ubicar los ejes de los patines en los hilos de los 4 insertos de cada pata y atornillar manualmente hasta el tope.


x4 PATÍN REGULABLE	x8 PLACA LISA	x8 PLACA CON PERFORACIÓN	x4 SUPLE	x4 OMEGA	x8 PERNO PRISIONERO 3/8"	x1 LLAVE ALLEN	x30 TORNILLO #10 X 3/4"
------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

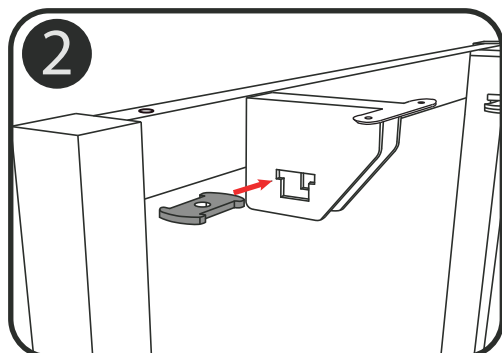


Insertar las placas de fijación perforadas en los orificios laterales de los 8 soportes

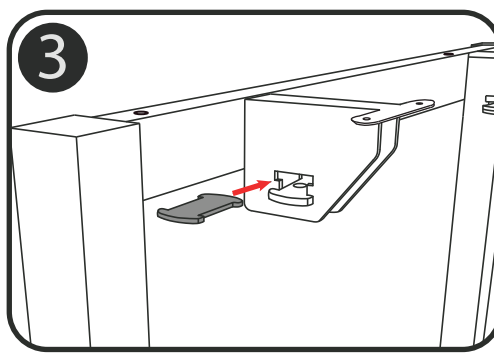


Montar la placa lisa sobre la placa perforada, repetir el paso en los 8 soportes.

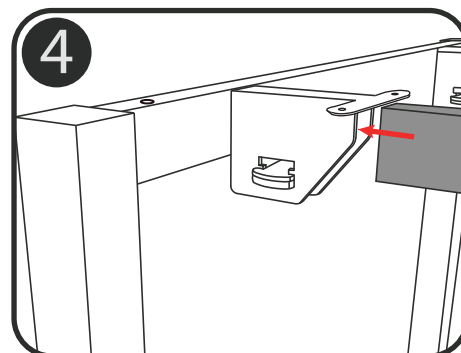


Colocar los largueros dentro del soporte sobre las placas.

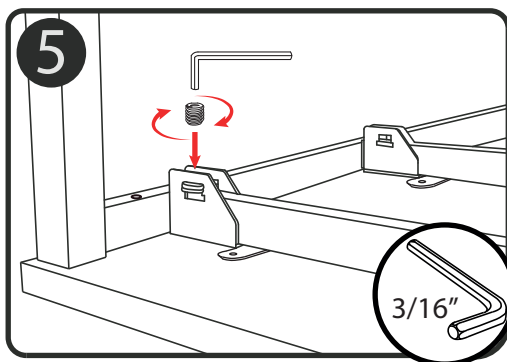

Voltear la estructura metálica con las patas hacia arriba sobre la cubierta de madera y fijar los pernos con una llave Allen.

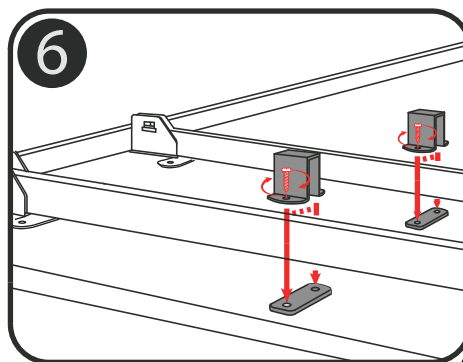

Situar la pieza Omega sobre el Suple, alineando ambas perforaciones y atornillar por sus ambos lados.

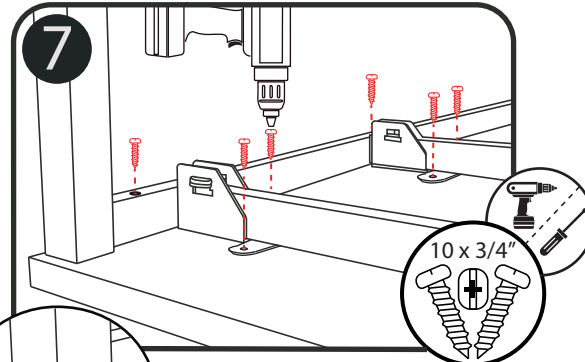

Atornillar la estructura con la cubierta con ayuda de un atornillador, dejando 1cm de separación de la cubierta con la estructura.