

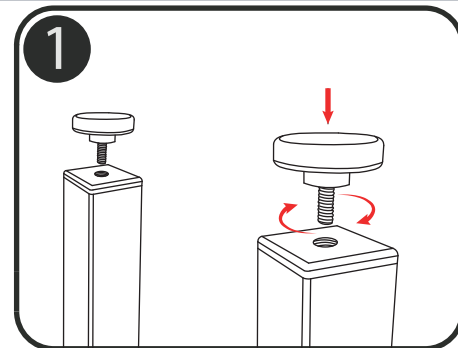


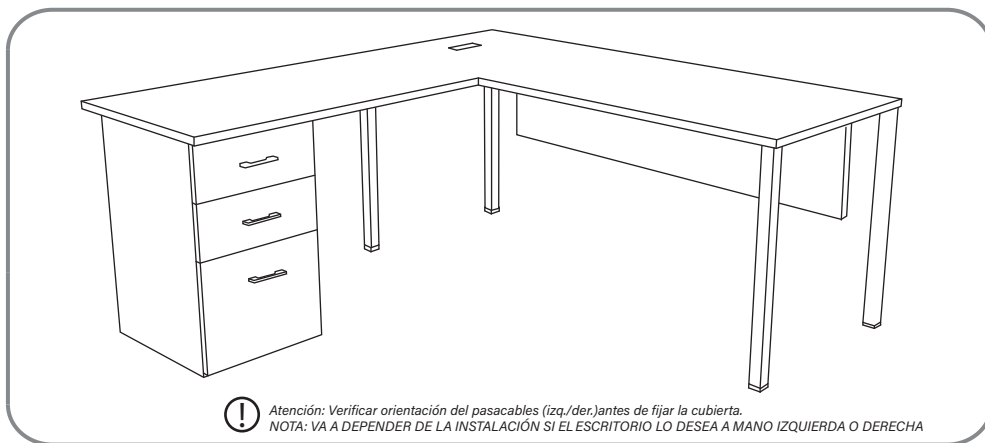


Ubicar los ejes de los patines en los hilos de los 4 insertos de cada pata y atornillar manualmente hasta el tope.


x4 PATÍN REGULABLE	x4 PLACA LISA	x4 PLACA CON PERFORACIÓN	x2 SUPLE	x2 OMEGA	x4 PERNO PRISIONERO 3/8"	x1 LLAVE ALLEN	x24 TORNILLO #10 X 3/4"	x1 PLACA UNIÓN	x4 TORNILLO 4.5 X35 mm.
---------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

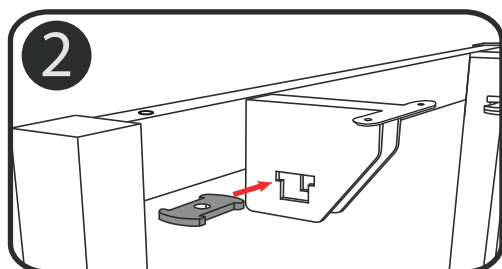


Insertar las placas de fijación perforadas en los orificios laterales de los 4 soportes.

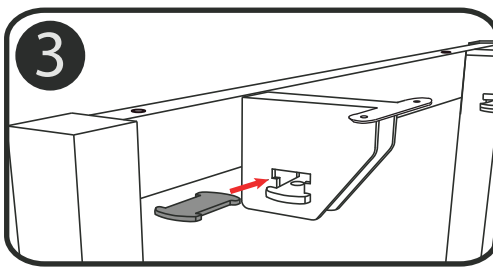


Montar la placa lisa sobre la placa perforada, repetir el paso en los 4 soportes.

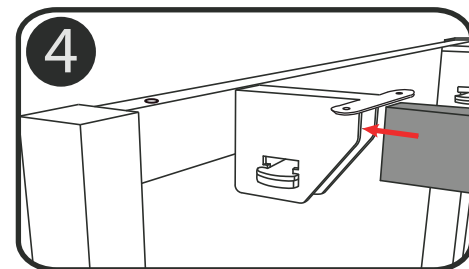


Colocar los largueros dentro del soporte sobre las placas.

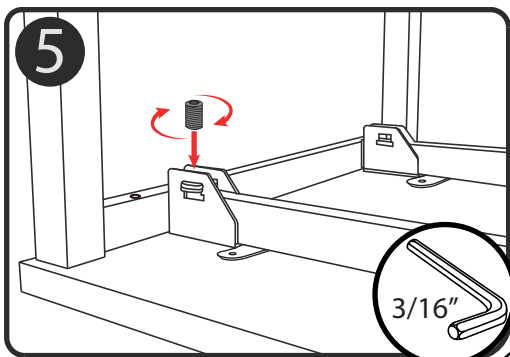


Voltear la estructura metálica con las patas hacia arriba sobre la cubierta de madera y fijar los pernos con una llave Allen.

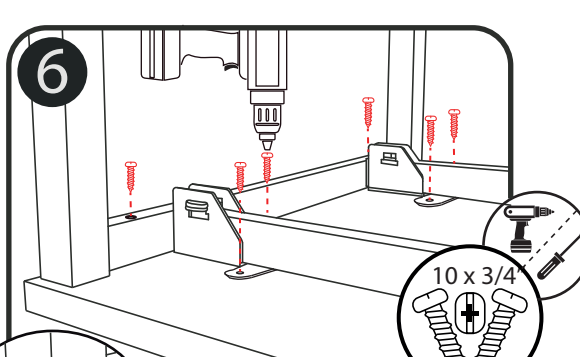


Atornillar la estructura con la cubierta con ayuda de un atornillador, dejando 1 cm de separación de la cubierta con la estructura.

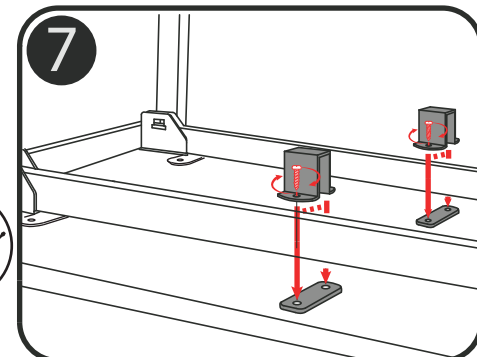


Situar la pieza Omega sobre el Suple, alineando ambas perforaciones y atornillar por sus ambos lados.

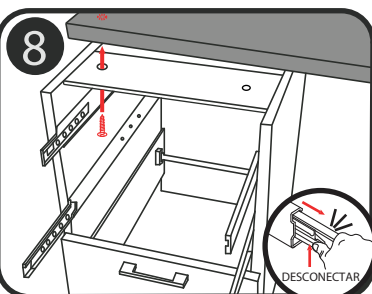


Retirar los dos primeros cajones y atornillar las tablas superiores de la cajonera a la cubierta, luego volver a montar los cajones.

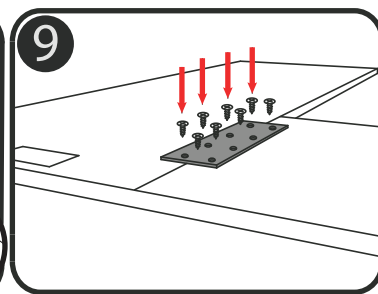

Atornillar la placa de unión entre ambas cubiertas.

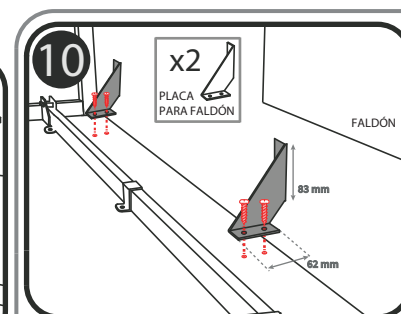

Atornillar las placas sobre la cubierta a 10 cm. del borde del faldón.

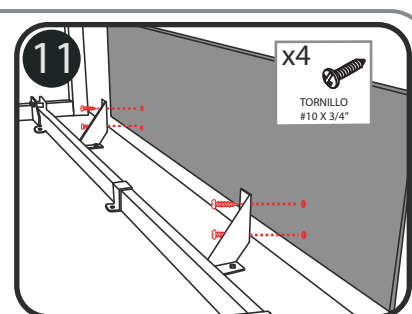

Finalmente, atornillar la placa hacia el faldón

OPCIÓN CON FALDÓN