



Ubicar los ejes de los patines en los hilos de los 4 insertos de cada pata y atornillar manualmente hasta el tope.


x4		x4		x4		x2		x2		x4		x1		x16	
	PATÍN REGULABLE		PLACA LISA		PLACA CON PERFORACIÓN		SUPLE		OMEGA		PERNO PRISIONERO 3/8"		LLAVE ALLEN		TORNILLO #10 X 3/4"

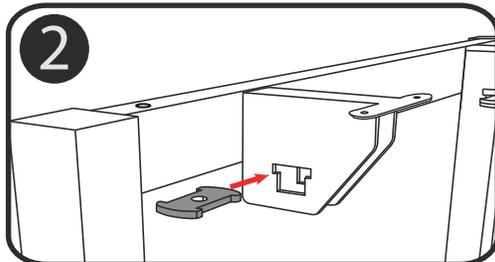


Insertar las placas de fijación perforadas en los orificios laterales de los 4 soportes.

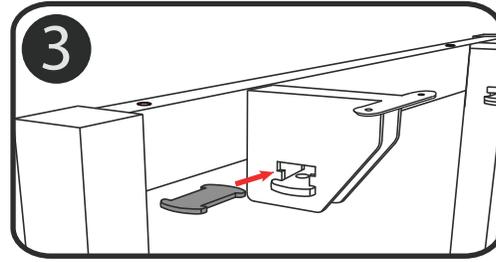


Montar la placa lisa sobre la placa perforada, repetir el paso en los 4 soportes.

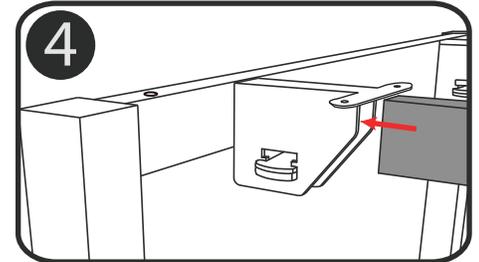


Colocar los largueros dentro del soporte sobre las placas.

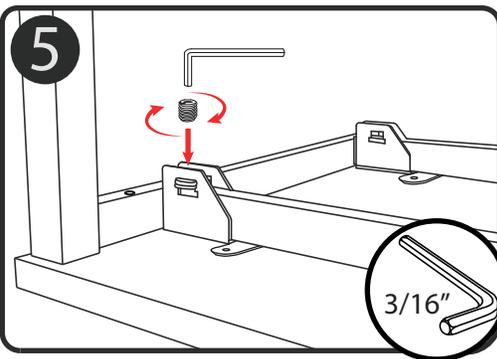


Voltear la estructura metálica con las patas hacia arriba sobre la cubierta de madera y fijar los pernos con una llave Allen.

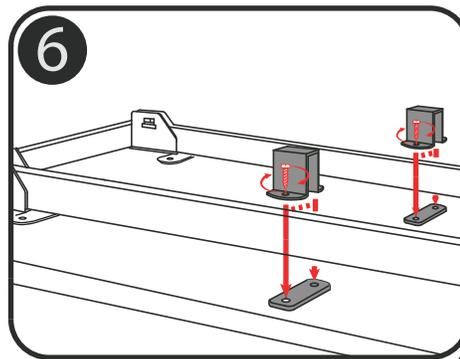


Situar la pieza Omega sobre el Suple, alineando ambas perforaciones y atornillar por sus ambos lados.

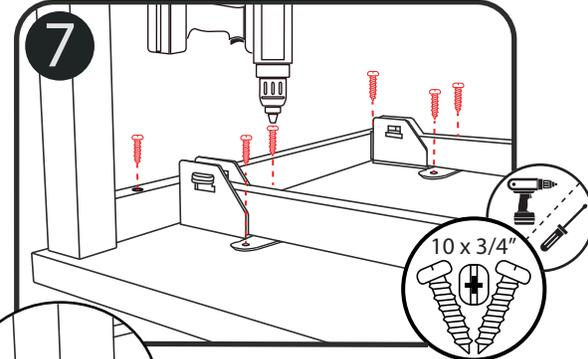


Atornillar la estructura con la cubierta con ayuda de un atornillador, dejando 1cm de separación de la cubierta con la estructura.

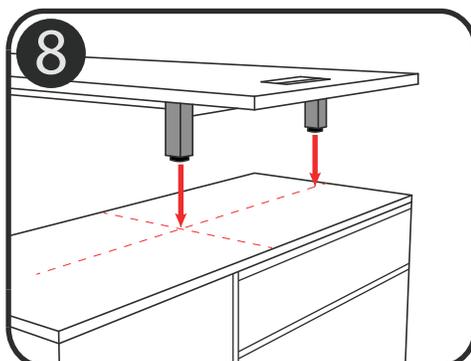

Ubicar las patas cortas sobre el gabinete, tal como se muestra en la ilustración.

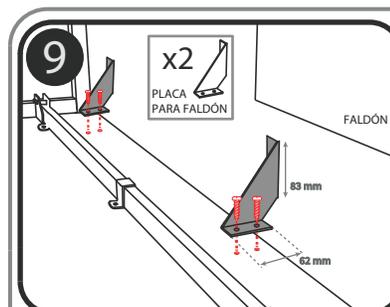

Atornillar las placas sobre la cubierta a 10 cm. del borde del faldón.

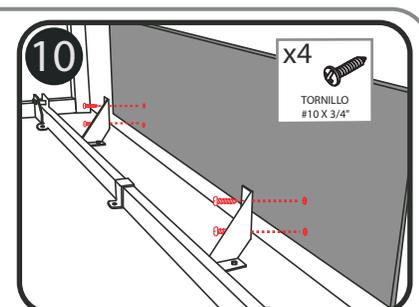

Finalmente, atornillar la placa hacia el faldón