



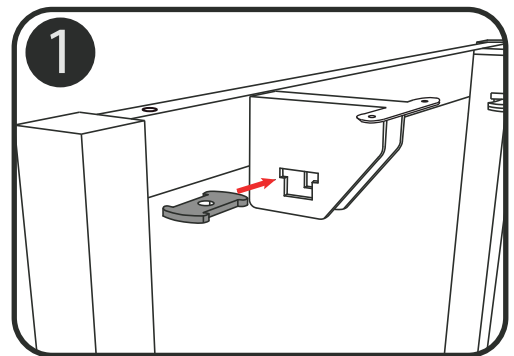


Insertar las placas de fijación perforadas en los orificios laterales de los 4 soportes.

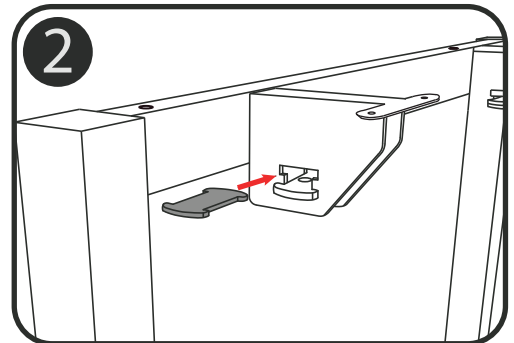


Montar la placa lisa sobre la placa perforada, repetir el paso en los 4 soportes.


x4	x4	x2	x2	x4	x1
PLACA LISA	PLACA CON PERFORACIÓN	SUPLE	OMEGA	PERNO PRISIONERO 3/8 X 3/8"	LLAVE ALLEN

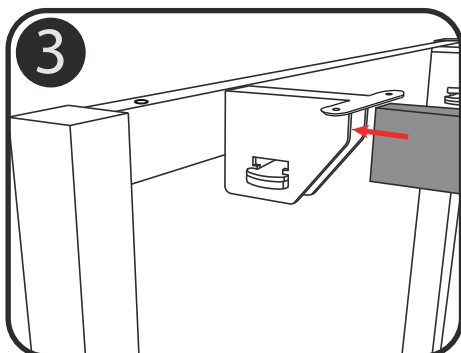


Colocar los largueros dentro del soporte sobre las placas.

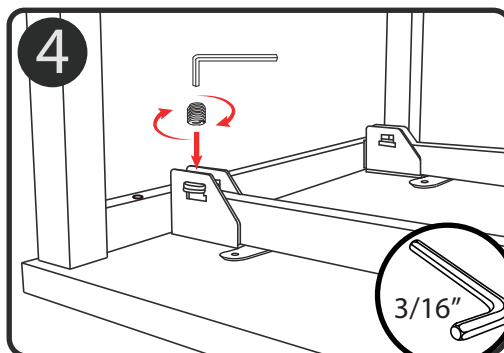


Voltear la estructura metálica con las patas hacia arriba sobre la cubierta de madera y fijar los pernos con una llave Allen.

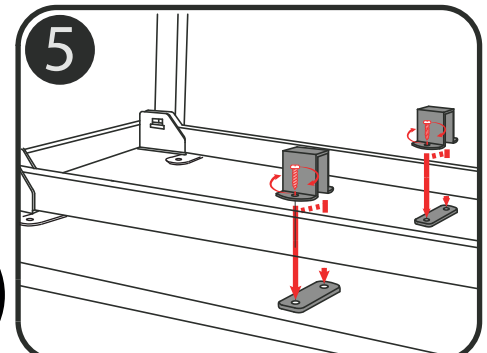


Situar la pieza Omega sobre el Suple, alineando ambas perforaciones y atornillar por sus ambos lados.

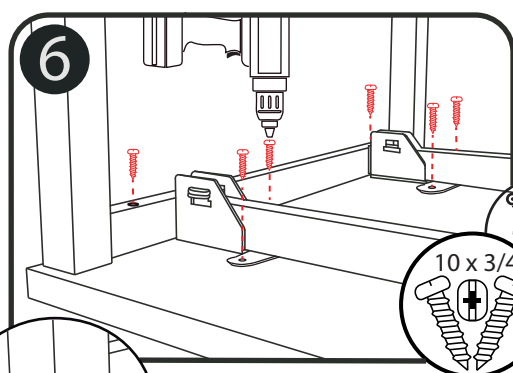

Atornillar la estructura con la cubierta con ayuda de un atornillador, dejando 1cm de separación de la cubierta con la estructura.

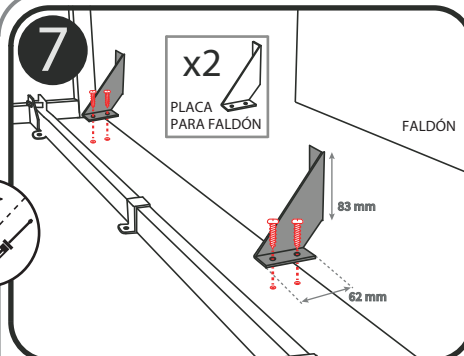

Atornillar las placas sobre la cubierta a 10 cm. del borde del faldón.

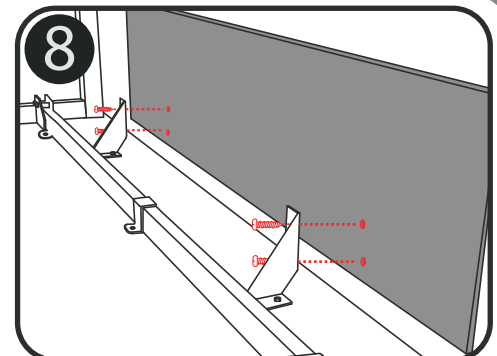

Finalmente, atornillar la placa hacia el faldón

OPCIÓN CON FALDÓN